

Návod na montáž klece:

1. po rozbalení klece plastový spodek umístěte na zem
2. rozdělte složenou klec , usadte na plastový spodek spojenou část ve tvaru U
3. přidělejte boční část a upevněte do připravených oček, která pomocí kleští zmáčkněte tak , aby se klec zpevnila
4. pomocí kovových úchytů přidělejte dřevěná patra - viz foto
5. pomocí háčků a oček přidělejte dřevěné schůdky - viz foto (platí pro klece Mega)
6. připevněte vrchní část klece tak, že ji opět upevníte pomocí oček a kleštěmi opět očka zmáčknete, tak aby se klec zpevnila.
7. pomocí háčků, přidělejte klec k plastovému spodku, háčky je třeba trochu přihnout, aby se zacvakly do plastového spodku

Obrázky zkompletovaných klecí:



Klec Mega



Klec činčila, fretka 80

Klec činčila, fretka, osmák 80



Klec činčila, fretka 100


Klec činčila, fretka, osmák 100



Montáž schůdků (typ Mega)



Montáž schůdků (typ Mega)

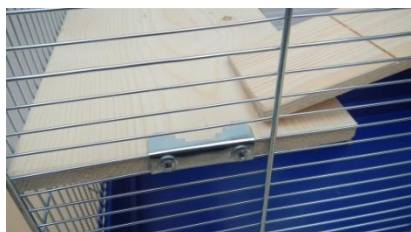

Montáž pater



Montáž pater